

Benötigt werden:



2 Personen



Hammer




Ratsche mit Nuß




Schraubendreher


Ein Element (1) wird je nach Kopfteilausführung mit oder ohne Bohrungen geliefert.

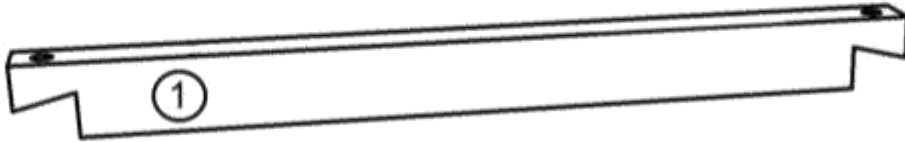


1

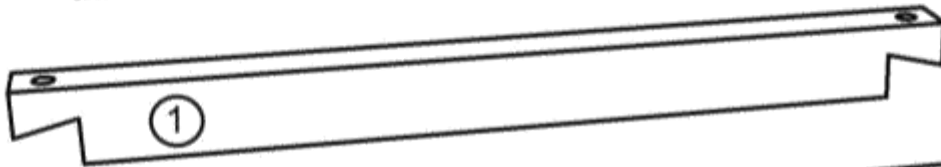


1

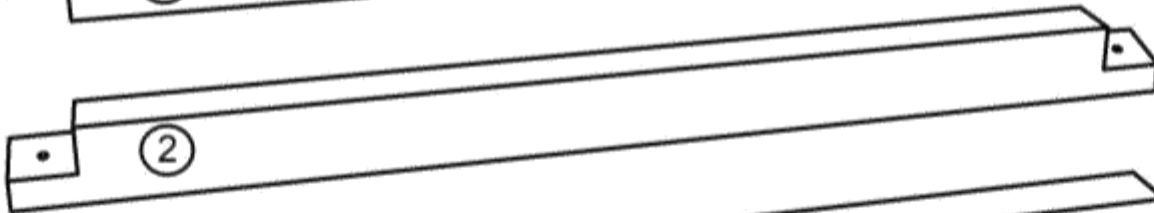

2

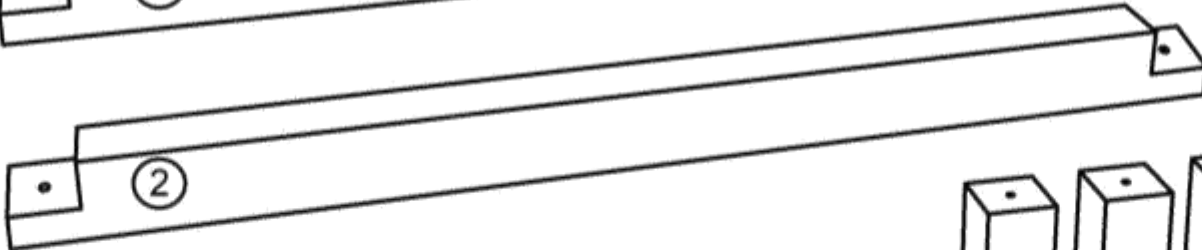

2

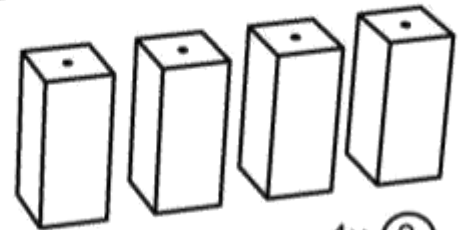

4x 3

Sechskantschraube inkl. Unterlegscheibe



4 Stück

Lattenrosthalterung




6 Stück

Lattenrostauflage



6 Stück

Schraube




(4x16mm)

24 Stück

* Folgende Beschläge ab Breite 160cm für die Lattenrostauflage - Mittelsteg:



4

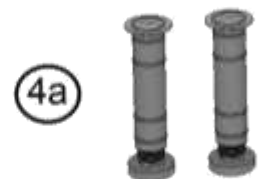

4a

Halterung Rahmen



2 Stück

Halterung Steg



2 Stück


Schraube



(4x16mm)

12 Stück

Schraube




(4x16mm)

8 Stück




Benötigte Montagezeit ca. 45min

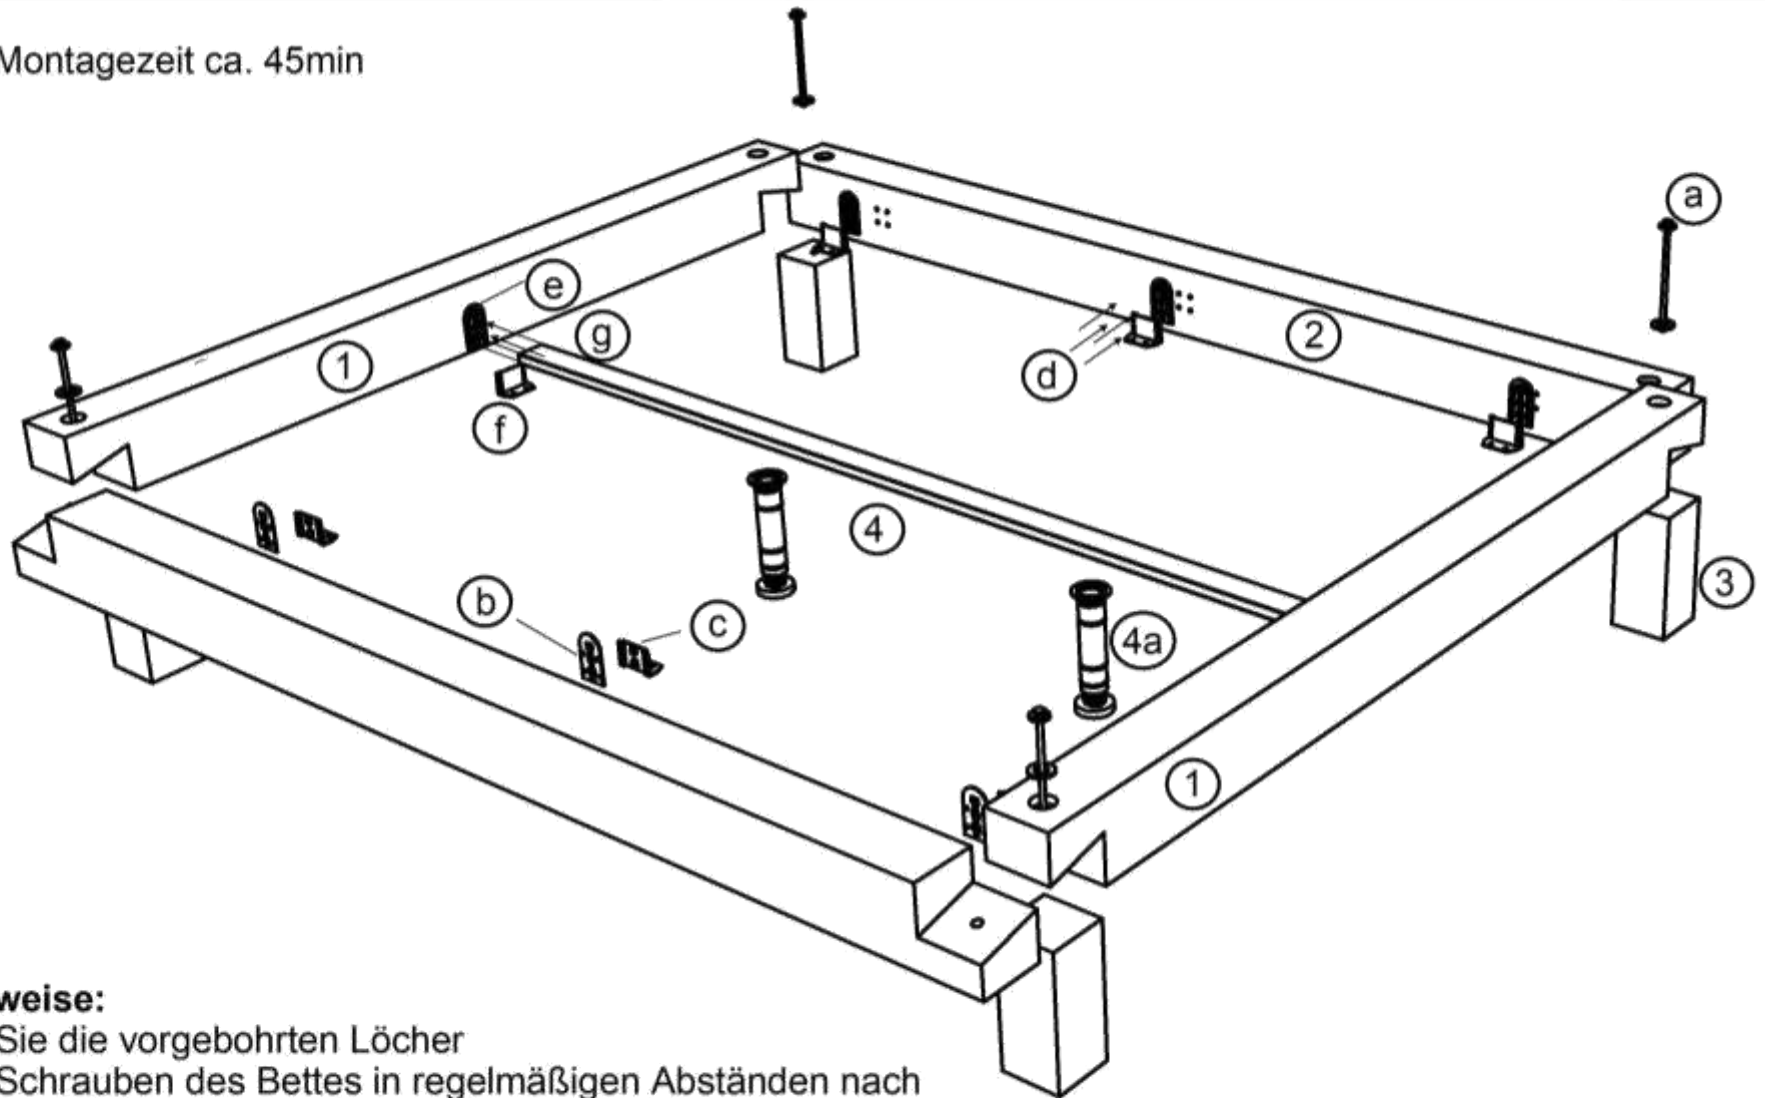


Allgemeine Hinweise:

- Bitte benutzen Sie die vorgebohrten Löcher
- Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmäßigen Abständen nach
- Wischen Sie das Holz hin und wieder nebelfeucht ab
- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue Zeichnung

Das Kopfteilelement wird vormontiert geliefert.
Das heißt, Kopfteil ist bereits in seinen Einzelteilen
und mit dem Kopfbalken (1) verbunden.

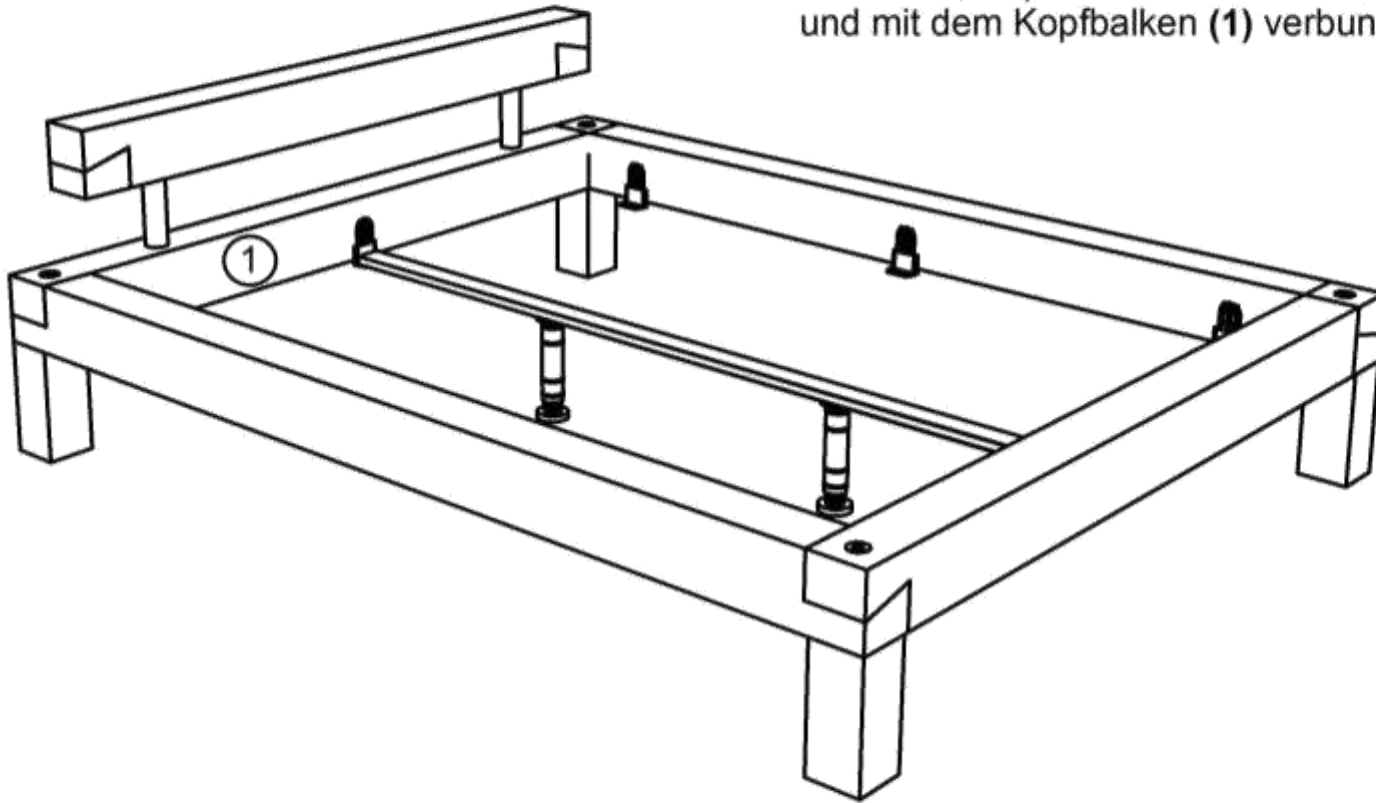


Seitenbalken

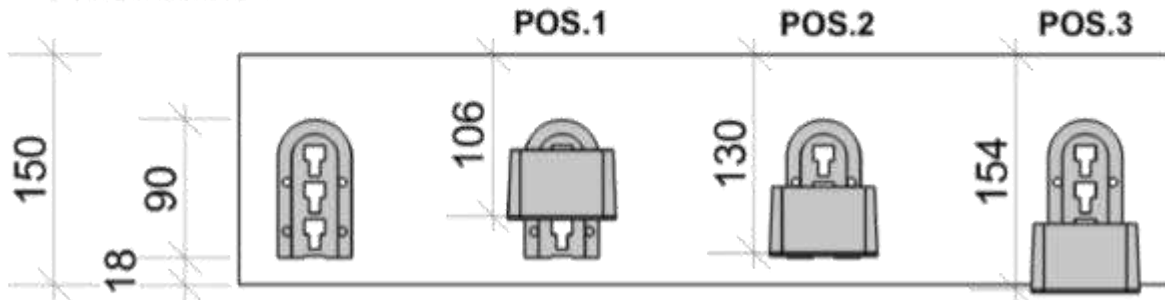

Lattenroste liegen auf den Winkeln

Kopf-/Fussteilbalken

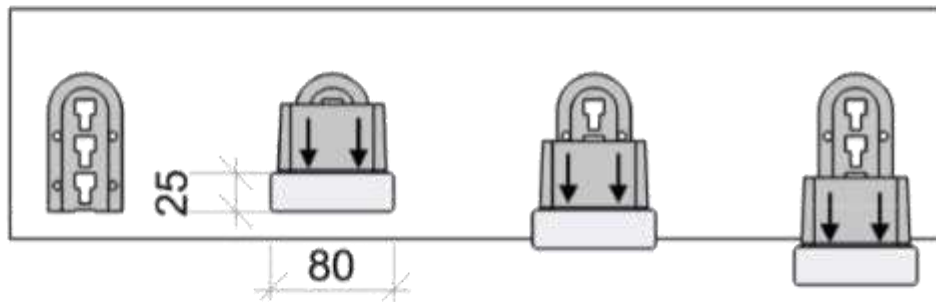

Mittelholm wird unter den Winkel geschraubt

Abstand zum Boden:

↓
267mm

↓
243mm

↓
219mm

Sockelverstellfuß



Die zwei Sockelverstellfüsse werden unter den Mittelholm (80x25mm) als Stütze angebracht.

Dieser ist 3-teilig und besteht aus
1. Einer Aufnahme, welche an den Mittelholmgeschraubt wird.

2. Einer optionalen Verlängerung für hohe Bettausführungen.

3. Dem Grundmodul inkl. ausdrehbaren Stellfuß.

Somit können folgende Höhen erreicht werden

a. Zweiteilig ohne Verlängerung (2)
= 198-270mm

b. Dreiteilig mit Verlängerung (2)
= 247-319mm